

D862



Breve manual do utilizador



Anglès



Alemão



Italiano



Francês



Espanhol



Português



Grego




Polaco



Russo

Como iniciar

(1) Conteúdo da embalagem

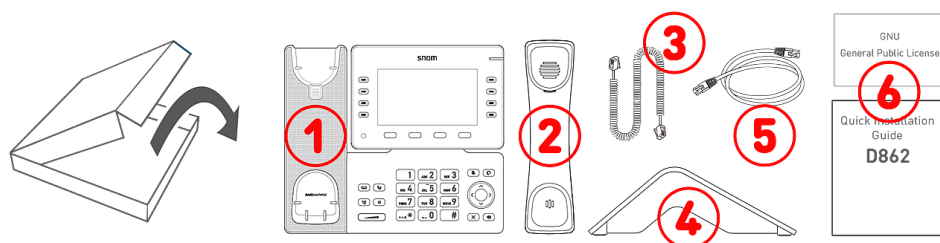


1. Telefone de escritório IP D862
2. Aparelho portátil
3. Cabo do auscultador
4. Base
5. Cabo Ethernet: 1,5 m
6. Documentação

(2) Componentes do D862


Os componentes hardware do D862 podem-se resumir como segue:

- Dispositivos de áudio → 1 - 4
- Ecrãs e sinais → 5 - 6
- Teclas físicas → 7 - 12

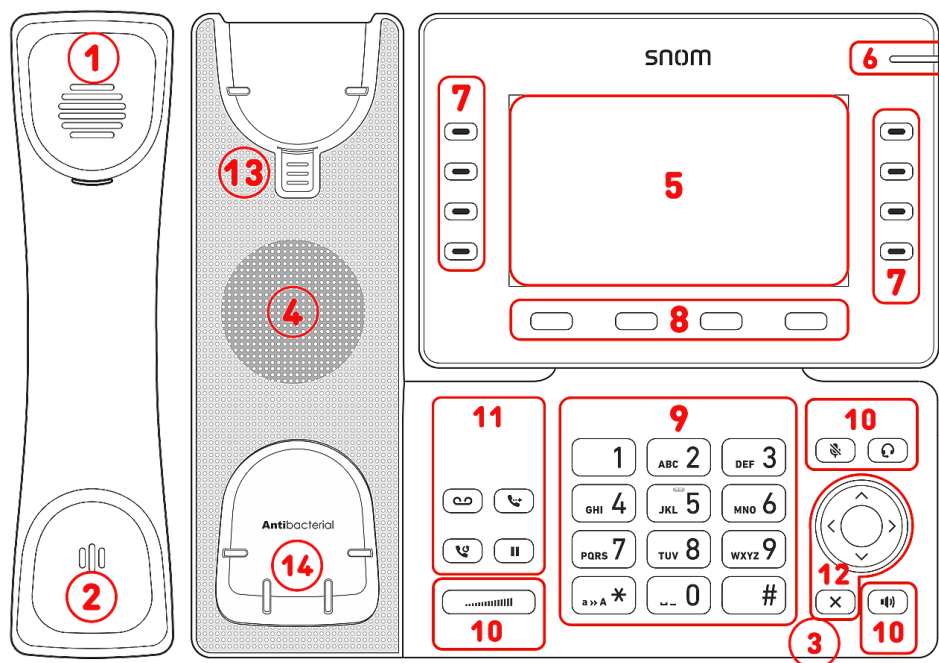

1. Auscultador
2. Microfone
3. Caixa do microfone
4. Invólucro altifalante
5. Ecrã
6. Indicação de estado da chamada
7. 10 teclas SmartLabel (com LED multicolor)
8. 4 teclas de função sensíveis ao contexto
9. 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
10. 5 teclas de áudio dedicadas
11. 4 teclas de função dedicadas
12. Tecla de navegação de 5 vias & Cancelar
13. Lingeeta de apoio do auscultador
14. Sensor de interruptor de gancho

(3) Interfaces e ligações

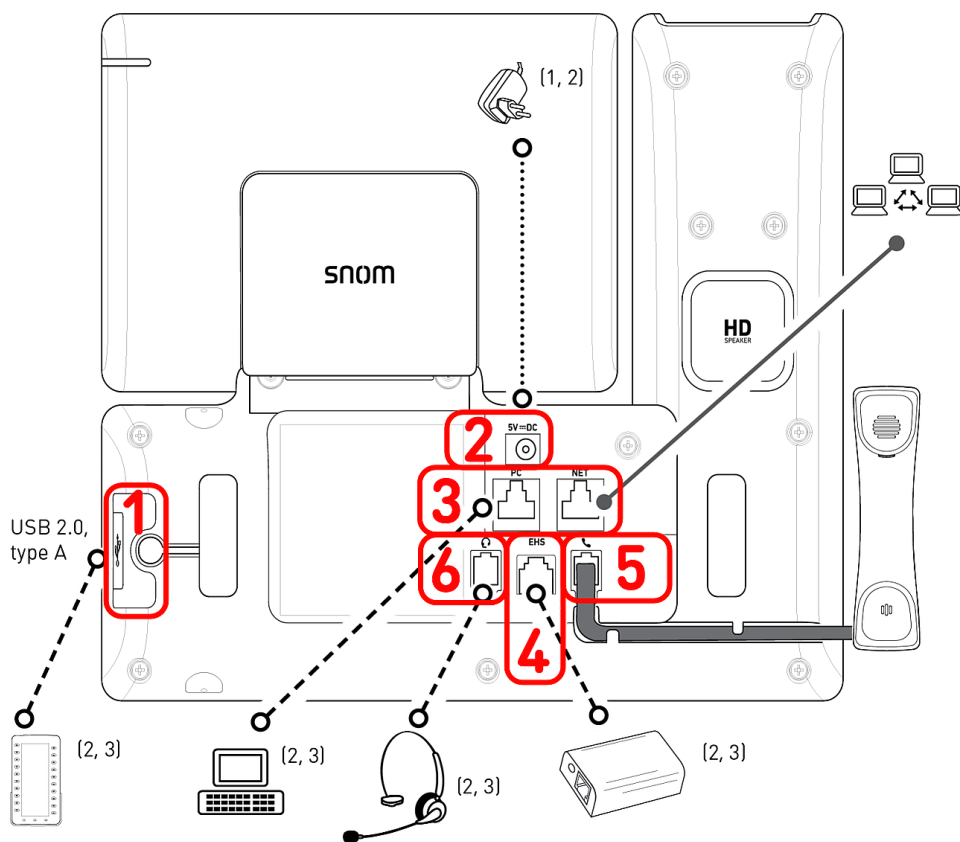

Interfaces com cabos

1. Conectividade USB | [Módulo de expansão D8C:](#)² porta USB 2.0 tipo A
2. Adaptador de alimentação:¹ fonte de alimentação coaxial (tomada)
3. Conetividade de rede: 2 tomadas RJ45-8P8C (NET/PC), Gigabit Ethernet (GbE), [Power over Ethernet \(PoE\)](#), IEEE 802.3af, classe 3, IEEE 802.3az⁴
4. [Adaptador EHS:](#)² tomada RJ12-6P6C
5. Aparelho com fio: tomada RJ9-4P4C
6. Auricular:² tomada RJ9-4P4C

Interfaces sem fios

- -/-

¹ Se o PoE não estiver disponível

² Não incluído na embalagem


³ Opcional

⁴ Opcional via software

Preparação do D862 para o uso

(1) Montagem do suporte e do auscultador

1. Antes de montar o suporte, introduza a extremidade comprida do cabo do auscultador no conector RJ9-4P4C marcado com ícone  na parte traseira do telefone e coloque o cabo no guia.
2. Coloque a parte superior das ranhuras no suporte coincidentes com os guias deslizantes da parte traseira do D862.
3. Empurre o suporte para cima sobre os guias deslizantes até encaixar.
4. Introduza a extremidade curta do cabo do auscultador no seu conector.
5. Coloque o D862 sobre uma superfície plana e horizontal.

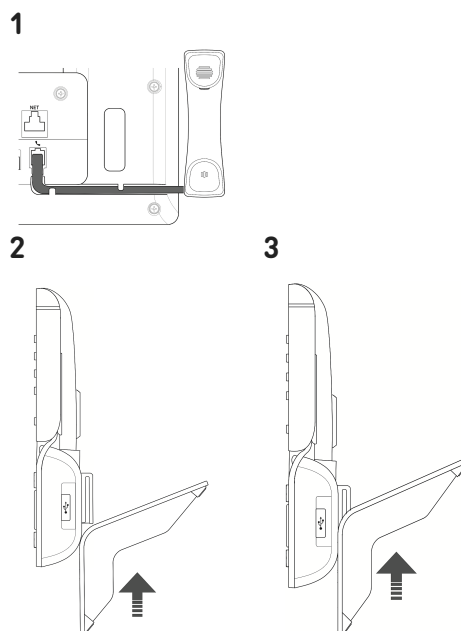

(2) Ligar e acender

O telefone pode ser alimentado através de Power over Ethernet (PoE) com o cabo de rede ou, se a opção PoE não estiver disponível na rede, através de adaptador de alimentação de 5 V CC disponível em separado.


1. Ligue uma extremidade do cabo Ethernet (rede) ao conector RJ45 com a etiqueta **NET** e a outra à rede para estabelecer uma ligação de dados.
2. Se o PoE não estiver disponível, introduza a ficha da fonte de alimentação no conector com a etiqueta **5V DC** e ligue a ficha à tomada de alimentação.
3. O segundo conector RJ45, com a etiqueta **PC**, serve para ligar em cadeia outros dispositivos Ethernet sem a necessidade de uma segunda linha de ligação Ethernet.
4. Os telefones Snom são plug-and-play. Quando o telefone estiver ligado à rede, este iniciará. Se a rede local ou o fornecedor VoIP suportar as funções de *aprovisionamento automático da Snom*, o telefone irá iniciar automaticamente sem interrupções. Nesse caso, continue a ler o próximo capítulo, ou consulte o capítulo **Colocar o D862 em funcionamento**

Familiarizar-se com o ecrã e os comandos

Ecrã (ver → *Como iniciar* → *Componentes do D862* → 5)

O ecrã apresenta as seguintes informações:

Em modo inativo:

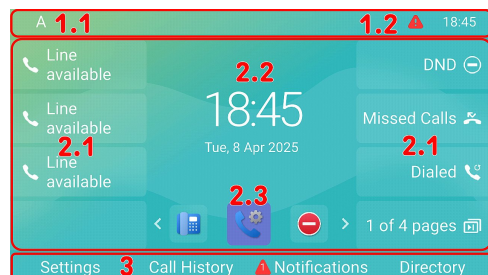

1. Barra de informação/estado

1. Identidade SIP em saída (ver → *Teclas de navegação, confirmação e cancelamento*)
2. Hora | Dispositivos de áudio | Informações (Bluetooth, VPN...)

2. Área de contexto

1. 8 × SmartLabel (ver → *Teclas SmartLabel*)
2. Data e hora
3. 5 × Favicons = acesso direto ao menu

3. ver → *Símbolos de funções programáveis e sensíveis ao contexto e teclas de função*

Favicons (ver → *Teclas de navegação, confirmação e cancelamento*)



Preferências



Sistema



Funções de chamada




DND



Correio de voz

Quando o telefone está ativo:

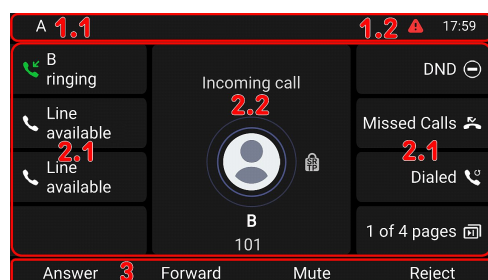

1. Barra de informação/estado

1. Nome da atividade atual | Identidade SIP em saída
2. Hora | Dispositivos de áudio | Informações (Bluetooth, VPN...)

2. Área de contexto

1. 8 × SmartLabel: Dependendo do contexto, as SmartLabels poderão ser mostradas ou não.
2. Dependendo da atividade, esta área constará de símbolos (chamadas em entrada, chamada em saída, elemento da lista, etc.) e texto, como o número que está a telefonar, o número da extensão ao que se liga, participantes da conferência, etc.

3. Barra de linha de teclas de função

Dependendo da atividade atual do telefone, a linha de teclas de função apresentará várias funções que se podem ativar carregando na tecla de função localizada por baixo do respetivo símbolo.


Indicador de chamada (ver → [Como iniciar](#) → [Componentes do D862](#) → 6)

O LED vermelho localizado no canto superior direito do telefone **indica as chamadas em entrada, em curso, retidas e perdidas**. Indicações LED de estado:

- Pisca rapidamente quando entra uma chamada.
- Fica iluminado de forma constante ao ligar, durante uma chamada e quando há uma chamada perdida.
Para apagar o LED depois de uma chamada perdida, carregue na seta direita na tecla de navegação para ver o menu **Chamadas perdidas** e apague simultaneamente o LED.
- Pisca lentamente quando há uma chamada em espera.

Teclas SmartLabel (ver → [Como iniciar](#) → [Componentes do D862](#) → 7)

8 As teclas SmartLabel (teclas de função livremente programáveis com LEDs) em ambos os lados do ecrã controlam os SmartLabels. Podem-se programar e etiquetar no telefone através da interface de utilizador do telefone (PUI) com base em menus e na página **Teclas de função** da interface do utilizador (**Phone Manager**) do telefone.

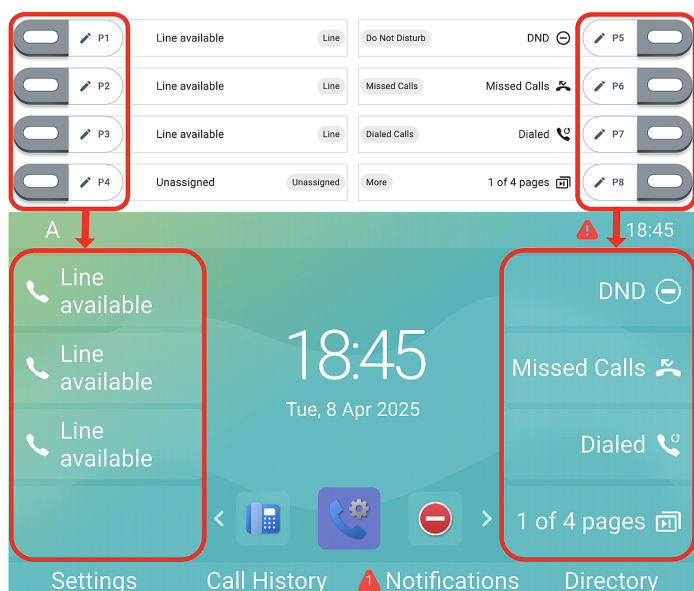


A cada uma das **8** teclas físicas podem ser atribuídas várias funções nas **4 páginas SmartLabel** até um total de **32** teclas SmartLabel disponíveis.

Configuração pré-definida:

- Página 1: **P1-P3** → **Linha**, **P4** → Não atribuído, **P5** → modo Não Incomodar (DND), **P6** → Chamadas Perdidas, **P7** → Redial → Lista de chamadas efetuadas, **P8** → [Página Seguinte](#)
- Página 2 (**P9-P15**), 3 (**P17-P23**) e 4 (**P25-P31**) → Não atribuído
- Página 2 (**P16**), 3 (**P24**) e 4 (**P32**) → [Página Seguinte](#)

Pode alternar entre páginas SmartLabel utilizando a seguinte tecla:



[Página Seguinte](#)

Dependendo da função atribuída à tecla, os LEDs vermelhos ou verdes da tecla ativar-se-ao quando se verifique o evento da tecla. O LED de uma tecla de **linha**:

- pisca rapidamente quando chega uma chamada;
- acende com luz fixa quando há uma chamada em curso;
- pisca lentamente quando há uma chamada em espera;
- apaga quando a linha está livre.


Dependendo do tipo de tecla, os ícones são constituídos por um símbolo e por um texto ou apenas por texto. Ambos podem ser personalizados. Os seguintes **tipos de teclas** estão disponíveis com o firmware atual:

Unassigned
Line
Do Not Disturb
Call Forward Always
Call History
Speed Dial
Directory
Menu
Busy Line Field
Private Hold
Dialed Calls
Voicemail
Transfer
More
Conference
Extension
Call Parking
Hold
Status
Missed Calls
Received Calls
Redial
XML Definition
Server Directory
ACD (Automatic Call Distribution)
Action URL
Multicast
Multicast Zones
Voicemail Info
Identities
Intercom

Tipo de tecla: Não atribuído



Linha



Não Incomodar



Reencaminhar todas



Histórico de chamadas



Marcação Rápida



Agenda



Configurações



Luz Indicadora de Ocupado



Reter Privado



Chamadas discadas



Correio de Voz



Transferência



Página Seguinte



Conferência



Extensão



Chamada em espera



Chamada em espera



Info



Chamadas Perdidas



Chamadas recebidas



Redial



Servidor de Contactos



Definição XML



Automatic Call Distribution



URL de Ação



Multicast



Zonas Multicast



Info correio de voz



Identities SIP



Intercomunicador


Símbolos de funções programáveis e sensíveis ao contexto e teclas de função (ver → [Como iniciar](#) → [Componentes do D862](#) → 8)

As 4 teclas de função contextual programáveis e sensíveis (F1 - F4) encontram-se por baixo do ecrã e podem ser programadas no menu **Teclas de função** da interface internet do telefone (**Phone Manager**) para executar uma série de ações. As funções associadas a estas teclas estão disponíveis quando o telefone está em modo inativo. A configuração pré-definida depende do firmware instalado no telefone.

Funções padrão disponíveis no ecrã inativo:

- **F1:** Configurações → Menu de configuração
- **F2:** Histórico de chamadas → Listas de chamadas (perdidas, recebidas, efetuadas)
- **F3:** Notificações ou Informações → Informação de estado
- **F4:** Agenda → Aceder ao directorio integrado do telefone


Pressione na tecla de função que se encontra por baixo do símbolo do ecrã para ativar a função, abrir a lista, etc, representada pelo símbolo situado sobre a tecla.

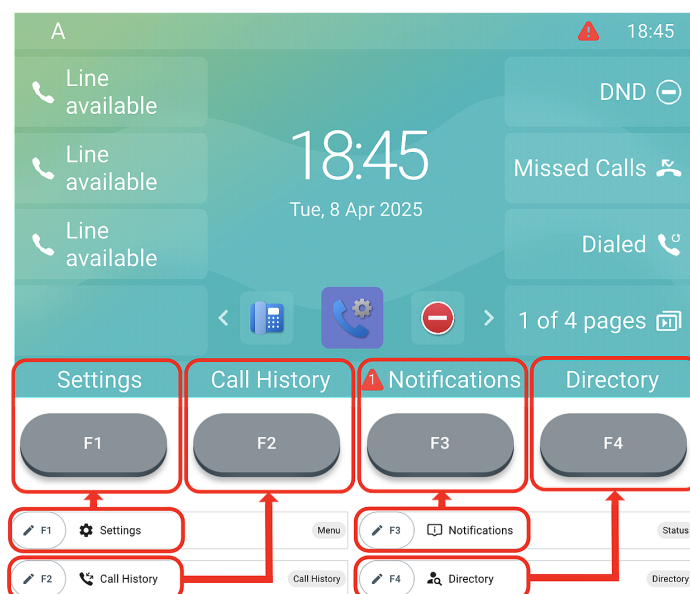

Teclado alfanumérico (ver → [Como iniciar](#) → [Componentes do D862](#) → 9)


O teclado alfanumérico composto por 12 teclas rígidas, está posicionado no centro da parte inferior do dispositivo.

- **Em modo de edição:** Mantenha pressionado **(1)** durante um segundo para alterar o modo de introdução (números > minúsculas > maiúsculas) ou pressione **(1)** brevemente para escrever *.
- **Em ecrã inativo:** Pressione **(1)** durante 3 segundos para bloquear/desbloquear o teclado.

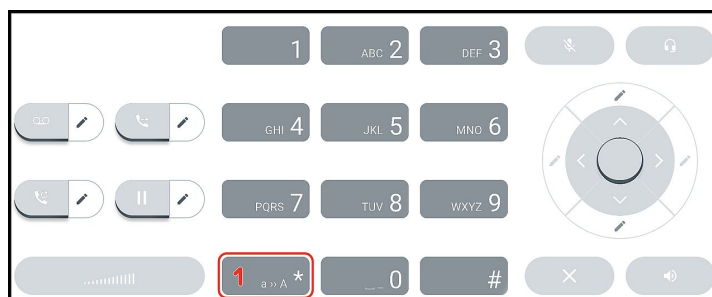

Teclas de controlo áudio (ver → *Como iniciar* → *Componentes do D862* → 10)

5 teclas de controlo áudio servem para ajustar o volume, ativar e desativar o microfone, ativar o altavoz e o modo auricular.

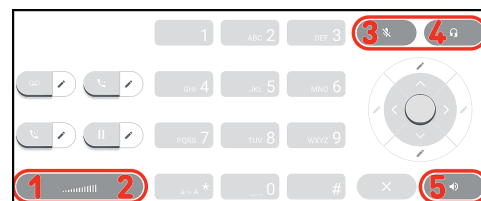

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>1 </p> <p>Volume + / -</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajusta o volume do toque quando o telefone está em repouso ou a tocar Ajusta o volume do altavoz do auricular, da base ou dos auriculares, respetivamente, durante uma chamada | <p>2 3 </p> <p>Silencioso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativar / desativar microfone Dispõe de um LED vermelho que acende quando o microfone está desativado | <p>4 </p> <p>Viva-voz</p> <ul style="list-style-type: none"> Alternar entre o modo mãos livres e auricular Ligar e aceitar chamadas com o viva-voz Dispõe de um LED verde que acende quando o modo está ativado | <p>5 </p> <p>Auricular</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativar e desativar o modo auriculares |
|--|---|--|---|

Teclas de função dedicadas e personalizáveis (ver → *Como iniciar* → *Componentes do D862* → 11)

4 As teclas de função pré-programadas e variavelmente programáveis têm as suas definições de fábrica impressas na tecla. Podem-se programar outras funções.




- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>1 </p> <p>Mensagem</p> <ul style="list-style-type: none"> Recuperar mensagens das mensagens de voz (se existe) Tem um LED vermelho que acende quando tem uma mensagem nova na mensagem de voz | <p>2 </p> <p>Transferir</p> <ul style="list-style-type: none"> ver → Utilização do telefone → (5) Transferência de chamadas | <p>3 </p> <p>Rediscar</p> <ul style="list-style-type: none"> Remarcação (via lista de chamadas marcadas) | <p>4 </p> <p>Chamada em espera</p> <ul style="list-style-type: none"> Reter ou retomar uma chamada ativa |
|--|---|--|--|

Tecclas de navegação, confirmação e cancelamento (ver → [Como iniciar](#) → [Componentes do D862](#) → 12)

Podem-se programar com as teclas de evento disponíveis nos menus em cascata.

Quando o ecrã está inativo é possível selecionar um evento diferente disponível em cada tecla. Não é possível mudar as funções disponíveis quando o telefone estiver ativo, por exemplo quando há uma chamada em curso, quando o telefone toca, etc.

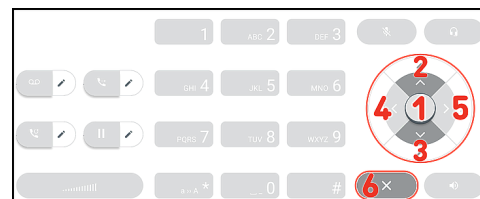

Configuração pré-definida:

1




OK

- **Em ecrã inativo:** menu de funções de chamada
- Aceitar chamadas em vivavoz e no auricular
- Confirmar, guardar ações e entradas, e voltar ao ecrã anterior

2

3



Tecla de navegação: para cima/baixo


- **Em ecrã inativo:** selecione a identidade em saída



19:30

- Em outros contextos: navegar para cima/baixo

4



Tecla de navegação: esquerda

- **Em ecrã inativo:** Selecionar um favicon = acesso direto ao menú



Preferências



Sistema



Funções de chamada




DND



Correio de voz

5



Tecla de navegação: direita

- **Em modo de edição:** mover o cursor para a esquerda carácter por carácter ou mover o cursor para a direita carácter por carácter

6




Cancelar

- Finalizar chamadas com mãos-livres, auricular do telefone e auscultadores
- Cancelar ações e entradas, e voltar ao ecrã anterior


Colocar o D862 em funcionamento

(1) Instalação e conexão do telefone

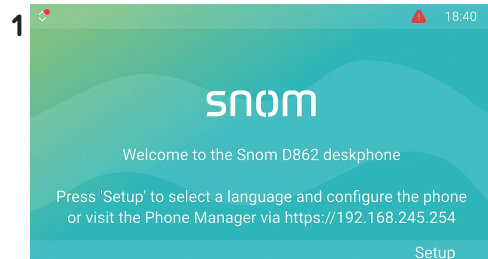


Quando o telefone estiver ligado, aparece o ecrã de boas-vindas com o endereço IP do **Phone Manager**. É conveniente e aconselhável efetuar a primeira configuração utilizando o **Phone Manager**. Introduza a direção IP na barra dos endereços do navegador de um computador que está na mesma rede do telefone.

2 A página abre-se **Snom Phone Manager**.

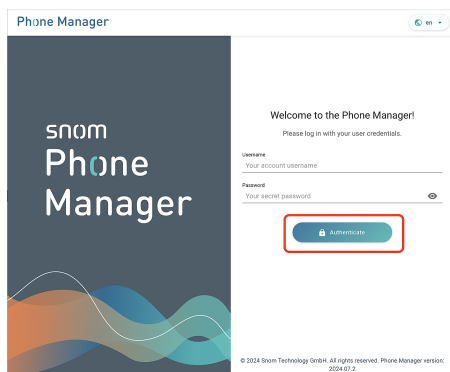


Clique em **Authenticate** (Autenticar). A página abre-se **Welcome to the Phone Manager** (Bem-vindo ao Phone Manager!).

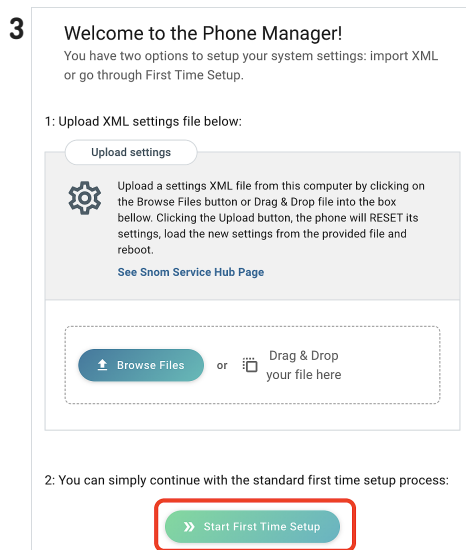

Clique em **Start First Time Setup** (Iniciar a configuração inicial).


4 A página abre-se **Language** (Idioma).

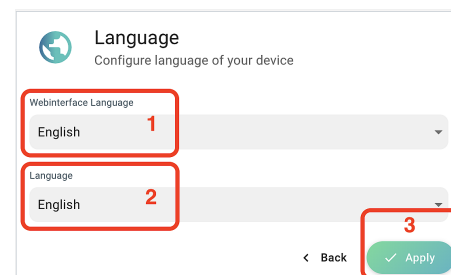

Terá que selecionar uma **língua**


1. **Interface de utilizador web**
2. **Interface utilizador do telefone**
3. Quando tiver terminado, clique em **Apply** (Aplicar).

5 A página abre-se **Time & Date** (Hora & data).

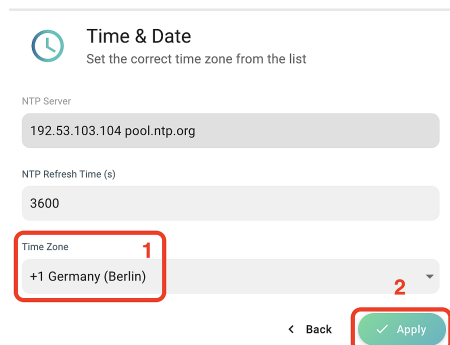

1. A seguir, é necessário indicar o seu **fuso horário**. Assim, a hora exibida no ecrã será atualizada.
2. Quando tiver terminado, clique em **Apply** (Aplicar).

A página abre-se **Account Credentials** (Credenciais da Conta).

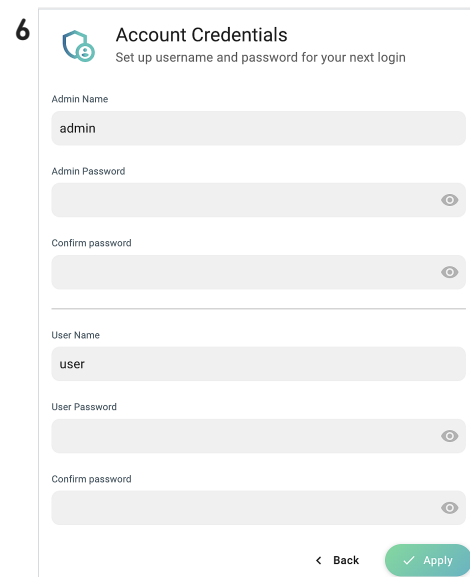

7 Em seguida, ser-lhe-á pedido que introduza um **nome de utilizador e palavra-passe de administrador** para aceder à interface de utilizador Web do telefone (Phone Manager).

Account Credentials
Set up username and password for your next login

Admin Name
adminname 1

Admin Password
Admin&D865 2

Confirm password
Admin&D865 3

User Name
user


User Password

Confirm password


< Back Apply 4

1. Pode ser utilizado o nome de utilizador sugerido ou pode ser introduzido um novo.
2. É obrigado a definir uma **palavra-passe de administrador** adequada para operar o telefone.
3. Introduza novamente a palavra-passe para confirmação.
4. Quando tiver terminado, clique em **Apply (Aplicar)**.

8 O telefone está agora pronto para configurar a primeira identidade SIP (Conta) para ficar totalmente operacional. **Em ecrã inativo:**

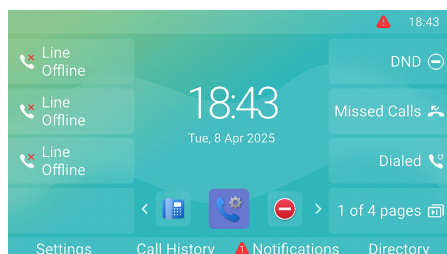

A página abre-se **Your device is ready (O seu dispositivo está pronto)**.

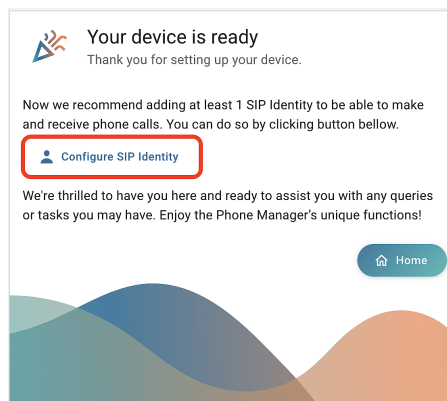

Clique em **Configure SIP Identity (Configurar identidade SIP)**.

9 A página abre-se **Home - Identities - 1 - Profile (Página inicial → Identidades → 1 → Perfil)**.

HOME CALL Homepage → Identities → 1 → Profile

1 Profile

Profile

Identity active Off On

Displayname


Account 1

Password 3

Registrar 2

Introduza o (1) **Account (número de conta)**, a (2) **Password (palavra-passe)** e o (3) **Registrar (ID de registo)** recebidos do seu ISP ou administrador. Quando tiver terminado, clique em **Apply (Aplicar)**.

Após o registo bem sucedido, verá o ecrã **inatividade** com a identidade registada no canto superior esquerdo.

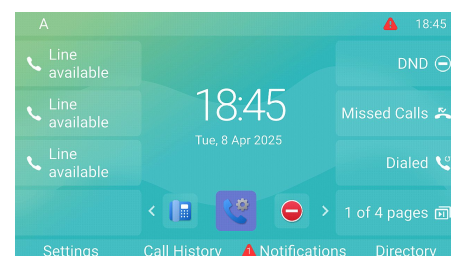

(2) Configurar e personalizar as definições do D862

Uma quantidade relativamente limitada de definições podem ser configuradas diretamente **no telefone** através da *interface de utilizador do telefone (PUI)*; podem-se personalizar muitas outras confortavelmente através da *interface de utilizador web (Phone Manager)* com um **computador com navegador web**.

Nota: os telefones Snom podem funcionar em modo administrador ou utilizador. No modo administrador, todas as configurações são acessíveis e podem ser modificadas; no modo utilizador, algumas configurações não são acessíveis. → **Configuração pré-definida:** modo administrador

Interface utilizador do telefone

Em ecrã

inativo:

Pressione


Settings

F1

Configurações

para abrir o menu de configuração no ecrã.

Para abrir os submenus e a configuração, selecione submenu ou configuração com a tecla de navegação e pressione



OK




Interface de utilizador web / Phone Manager

1. Prima a tecla de função em **Menu** no ecrã do telefone e selecione **Ajuda** para procurar o endereço IP do telefone.
2. Introduza a direção IP na barra dos endereços do navegador de um computador que está na mesma rede do telefone. A página abre-se **Welcome to the Phone Manager (Bem-vindo ao Phone Manager!)**.
3. Aceda ao Phone Manager utilizando as suas credenciais previamente configuradas. A página abre-se **Home (Página inicial)**.

Settings

F1

Configurações

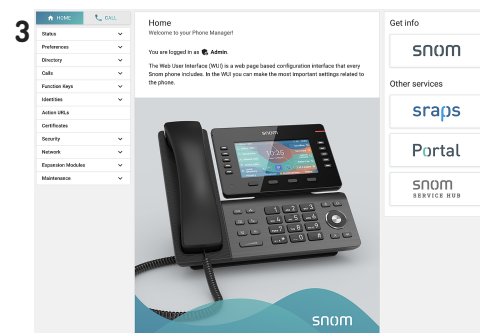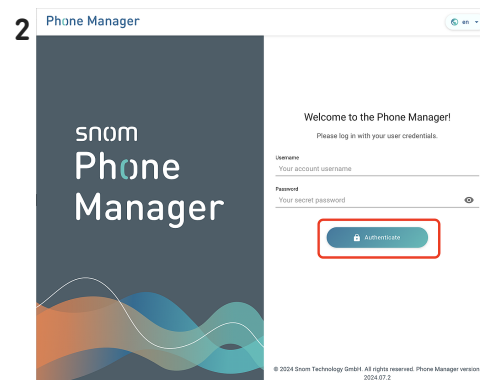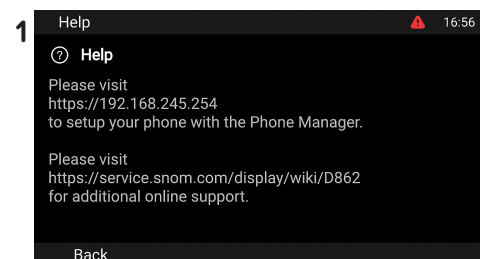

Os elementos disponíveis no menu vertical do lado esquerdo da janela variam em função do modo em que se utiliza o telefone, utilizador ou administrador. As alterações que realize na interface web não terão efeito até clicar em **Guardar** ou em **Aplicar e Guardar**, consoante a sua versão de firmware. As alterações serão perdidas se se abrir outra página da interface web sem clicar antes em **Aplicar/Guardar**.

Utilização do telefone

Esta secção descreve as funções do telefone com a configuração pré-definida de fábrica. Se o seu telefone tiver sido instalado e/ou configurado por outra pessoa, é possível que as configurações pré-definidas tenham sido alterados. Solicite a essa pessoa ou empresa se o telefone não atua como aqui descrito.

A informação sobre a pessoa a que se telefona aparece no ecrã, e controla-se através de uma configuração na interface web do telefone. A configuração por defeito é *Nome + Número*.

(1) Efetuar chamadas

1. **Seleção de identidade** para a chamada em saída atual



2. Utilização de diferentes **dispositivos áudio**

- Aparelho portátil: levante o auscultador, marque o número e inicie a chamada pressionando em



OK

ou



Ligar

ou marque o número levante o auscultador

- Auricular: marque o número e inicie a chamada pressionando em




Auricular

- Viva-voz: marque o número e inicie a chamada pressionando em



Viva-voz

ou



Ligar

(2) Responder às chamadas

Utilização de diferentes **dispositivos áudio**

- Aparelho portátil: levante o auscultador
- Auricular: Pressione



Auricular


Se o telefone já estiver em modo auriculares, também pode pressionar a tecla da linha que pisca

- Viva-voz: Pressione



Viva-voz

ou



Responder


(3) Finalizar uma chamada

- Quando utiliza o auscultador do telefone: desligue colocando-o no gancho ou
- Se utiliza o vivavoz ou os auriculares: Pressione



Cancelar

ou




Encerrar chamada

(4) Chamadas ativas**Pôr uma chamada em espera**

Pressione



ou



Chamada em espera

Chamada em espera

para colocar a chamada em curso em espera. As chamadas em espera são indicadas da seguinte maneira:

- com uma mensagem de texto no ecrã;
- com a tecla de linha que pisca lentamente;
- com o LED de indicação de chamada que pisca lentamente;
- com duplo sinal acústico quando se põe uma chamada em espera.


Agora poderá:

- transferir a chamada em espera ou transferi-la com aviso prévio
- receber e fazer chamadas e pôr outras em espera.

Responda à chamada em espera pressionando na tecla de linha ou de novo em



ou




Chamada em espera

Retomar


Se a outra pessoa desliga quando está em espera, a chamada também terminará no seu telefone e os indicadores LED apagarão.

Manter várias chamadas


Ecrã → Área de contexto:

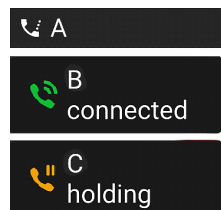


Duas chamadas, uma ativa e outra em espera.

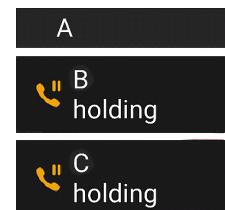


Duas chamadas, ambas em espera.

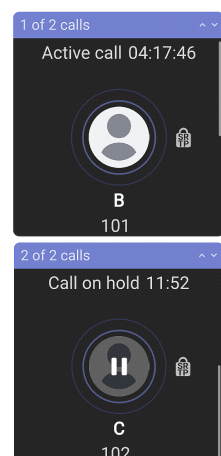

Pressione




Tecla de navegação: para cima/baixo para percorrer as chamadas.

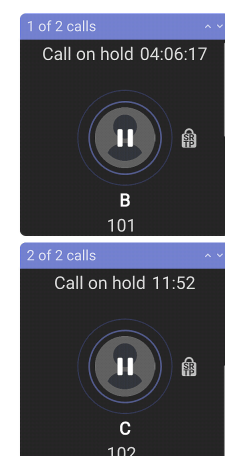**Agora poderá:**

- alternar entre a chamada ativa e qualquer chamada em espera. É possível ter até 12 chamadas simultâneas se o seu sistema de VoIP o admitir;
- O que introduzir nas teclas do telefone afectará a chamada no ecrã. Pode retomar, terminar ou seleccionar para definições de conferência.
- quando uma chamada em espera estiver no ecrã, pressione



ou



Chamada em espera


Retomar

para passar para essa chamada e pôr em espera a chamada atualmente ativa.

(5) Conferência


O número máximo de participantes em conferências telefónicas é **5** (o utilizador e outras 4 pessoas). Para saber o número de participantes nas conferências com base no servidor e como configura-las e participar, consulte com o administrador da sua rede ou com o seu operador de VoIP.

1. **Iniciar uma conferência:** Com uma chamada na linha **(B, 101)**, prima




Conferência

1

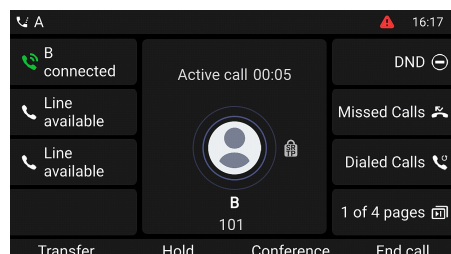


2.1

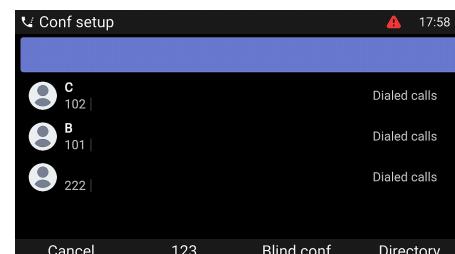

2. A chamada **(B, 101)** é posta em espera. A página abre-se **Conf setup (Configuração da conferência)**. Introduzir o número ou selecionar uma chamada da lista de chamadas do telefone. Ligue para o seguinte participante previsto **(C, 102)** e anuncie a conferência.


3. Pressione




Juntar

para iniciar a conferência com 3 participantes.

2.2

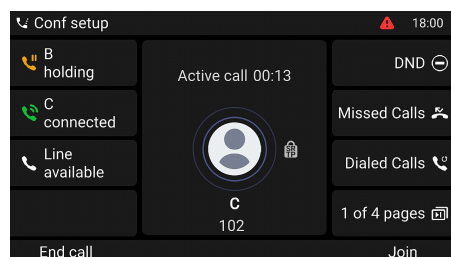

3

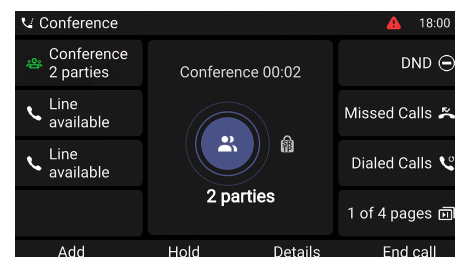**Agora poderá:**

- Colocar a conferência em espera. Pressione




Chamada em espera

ou



Chamada em espera

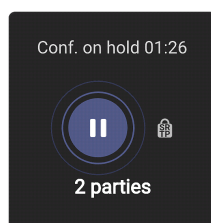


- Pressione



Cancelar

ou



Encerrar chamada


para terminar a conferência.

- Pressione




Chamada em espera


ou



Retomar

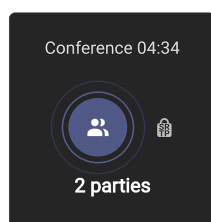


- Pressione



Detalhes


A página abre-se **Details**

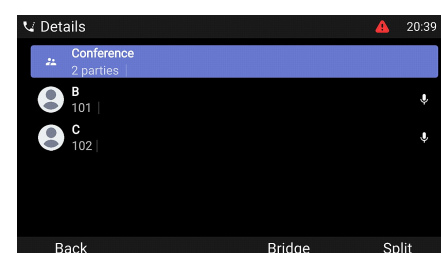


para reiniciar a conferência.

Utilize a tecla de navegação para seleccionar participantes individuais ou a conferência. As teclas que premir no telefone afectarão o participante realçado ou toda a conferência.

- Pode terminar ou dividir a conferência destacada.
- Pode silenciar ou ativar o som do participante realçado.

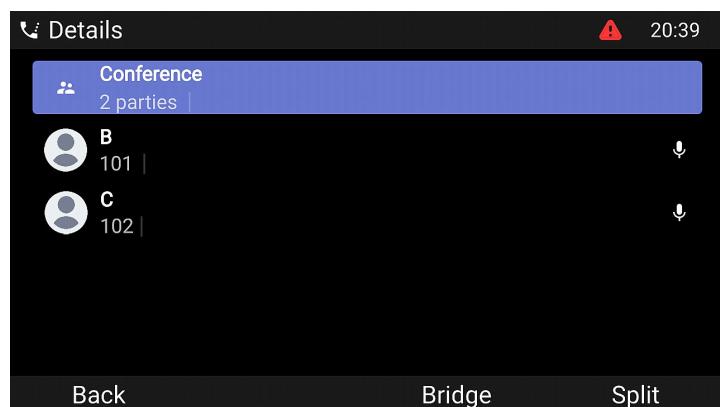


Pressione



Ponte


para terminar a conferência. Vai sair da conferência, os dois participantes **(B, 101)** e **(C, 102)** vão continuar a falar.

Pressione




Separado

para terminar a conferência. → Duas chamadas, ambas em espera.

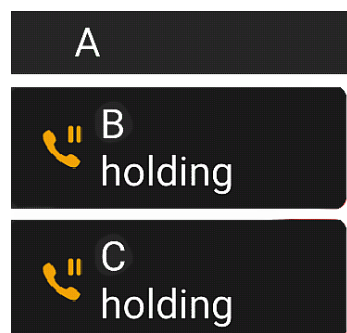

Pressione




Silencioso

ou


Pressione

Ativar som

para silenciar/ativar o som da chamada seleccionada **(C, 102)** durante a conferência

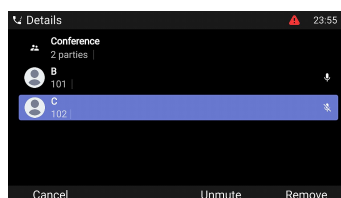


Pressione



Eliminar

para remover a chamada **(C, 102)** seleccionada da conferência. Esta ação também encerrará a conferência. → 1 chamada ativa (B, 101)

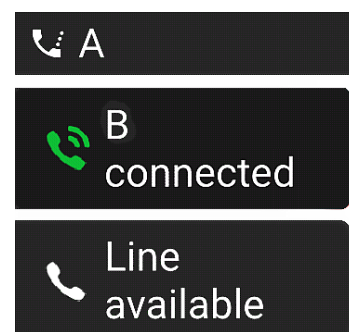

(5) Transferência de chamadas

É possível transferir as chamadas em curso, bem como as chamadas em entrada.


- Quando tem uma chamada em curso, há duas formas de transferi-la para um terceiro
 - Transferência de chamada atendida:** Anunciar primeiro a chamada para garantir que é aceite.
 - Transferência de chamada direta:** Não haverá informação se o destinatário está disponível e/ou atende a chamada.
- Quando chega uma chamada ao seu telefone, pode transferi-la a um terceiro sem ter primeiro que responder. → [Desvio de chamadas](#)

Transferência de chamada atendida: com apenas uma chamada no telefone


- Com uma chamada ativa (**B, 201**), pressione em



1.1

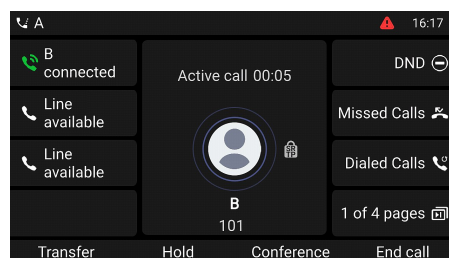

1.2

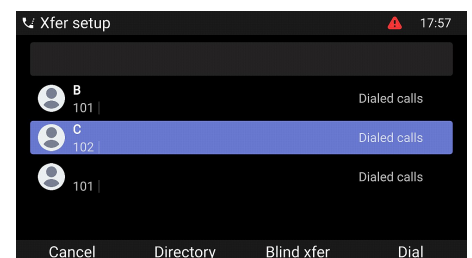


A chamada (**B, 201**) é posta em espera. A página abre-se **Xfer setup (Configuração de transferência)**.

- Introduzir o número ou selecionar uma chamada da lista de chamadas do telefone. Pressione




Marque o número (**C, 102**) para o qual deseja transferir a chamada (**B, 101**) e anuncie.


Nota: Se o terceiro não quiser atender a chamada, pressione

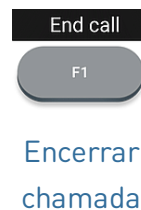

2

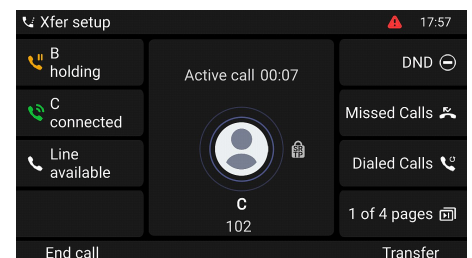


- Se a outra pessoa (**C, 102**) quiser aceitar a chamada, pressione em

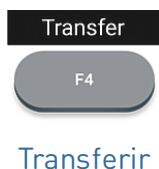

para concluir a transferência.



→ É possível que seja exibida brevemente a mensagem *Chamada encerrada B 101* no ecrã que indica que a transferência foi concluída. Agora **B (101)** está em linha com **C (102)**.

3

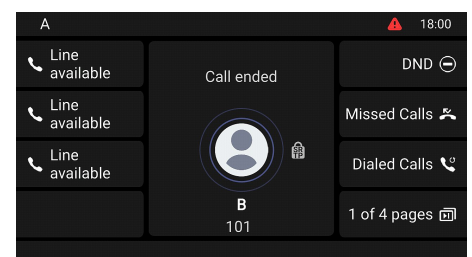

Transferência de chamada atendida: com mais de uma chamada ativa → **B, 101 + D, 103**

1. A chamada ativa (**B, 101**) será transferida. Se a chamada ativa (**B, 101**) não for a que pretende transferir, coloque-a em espera e selecione a outra chamada (**B, 101**).

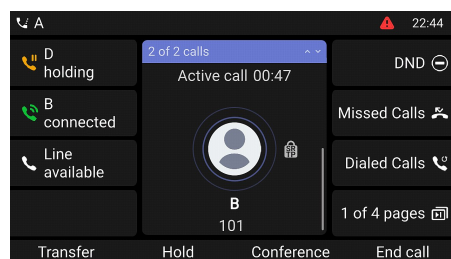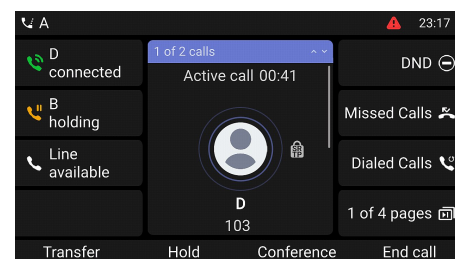1.1**1.2**

2. Pressione




Transferir

ou



Transferir

→ A chamada (**B, 201**) é posta em espera. A página abre-se **Xfer setup (Configuração de transferência)**.

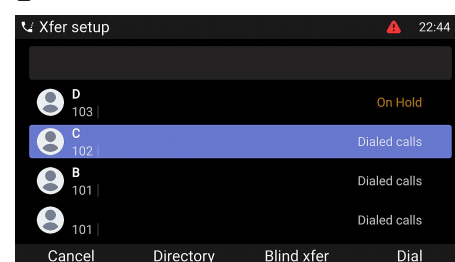2

3. Introduzir o número ou selecionar uma chamada da lista de chamadas do telefone.

Pressione



Ligar


ou




OK

Marque (**C, 102**) e anuncie a conferência.


Nota: Se o terceiro não quiser atender a chamada, pressione



Encerrar chamada

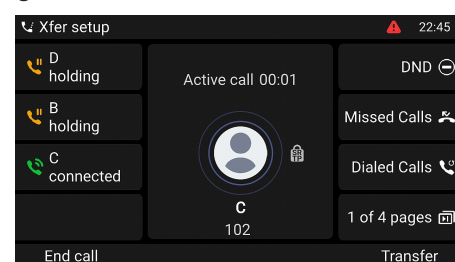3

4. Se a outra pessoa (**C, 102**) quiser aceitar a chamada, pressione em




Transferir

para concluir a transferência.

→ Agora **B (101)** está em linha com **C (102)**.

→ A seguir, no ecrã será exibida a chamada em espera restante ou a primeira das chamadas em espera restantes (**D, 103**).

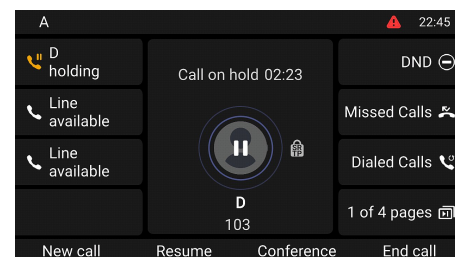4

Transferência de chamada direta: chamada ativa (B, 101)

1. Com uma chamada ativa (B, 101), pressione em




Transferir

ou




Transferir

1

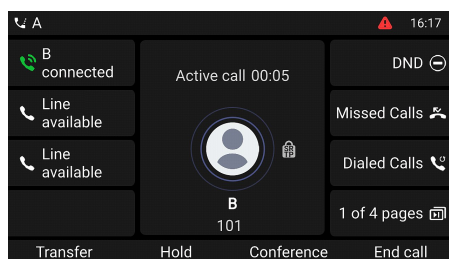


2.1

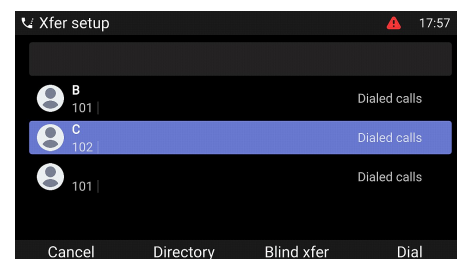

→ A chamada (B, 101) é posta em espera. A página abre-se **Xfer setup (Configuração de transferência)**.

2. Introduzir o número manualmente ou selecionar um número das listas de chamadas do telefone. Pressione




para completar o desvio.

→ O visor apresenta a mensagem *Chamada terminada B 101* enquanto a chamada está a tocar no telefone de terceiros.

→ Agora **B (101)** está a ligar para **C (102)**.


2.2

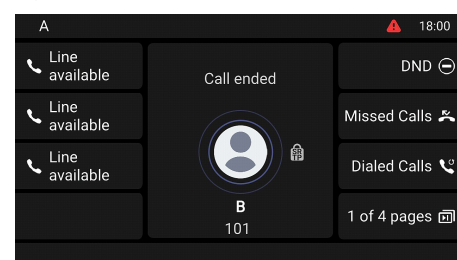

Transferência de chamada direta

Desvio de chamadas (chamada em espera C 102)

1. Se está numa chamada ativa (B, 101) e deseja transferir uma chamada em entrada em espera (C, 102), pressione



Tecla de navegação: para cima/baixo

→ A chamada em entrada em espera será exibida no ecrã.
→ A chamada ativa permanece ativa enquanto transfere a chamada em entrada.

2. Pressione



Transferir


ou



Reencaminhar

→ A página abre-se **Forward call (Encaminhar chamada)**.

1

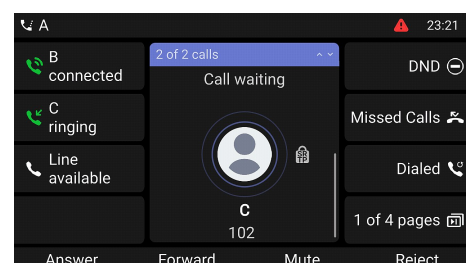

2



3. Introduzir o número manualmente ou selecionar um número das listas de chamadas do telefone. Pressione




Reencaminhar

para completar o desvio.

→ Agora **C (102)** está a ligar para **D (103)**.

→ A chamada ativa (B, 101) voltará a ser exibida no ecrã.

3

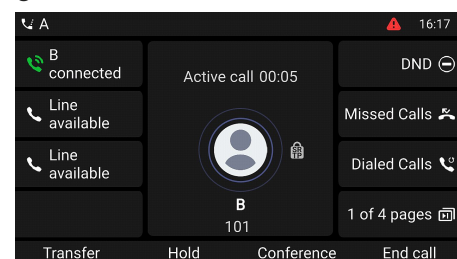

Desvio de chamadas (chamada em entrada **B 101**)

1. Quando uma chamada em entrada (**B, 101**) tocar, pressione em



Transferir

ou



Reencaminhar

→ A página abre-se **Forward call (Encaminhar chamada)**.

2. Introduzir o número manualmente ou seleccionar um número das listas de chamadas do telefone. Pressione




Reencaminhar


para completar o desvio.

→ Agora **B (101)** está a ligar para **C (102)**.

1

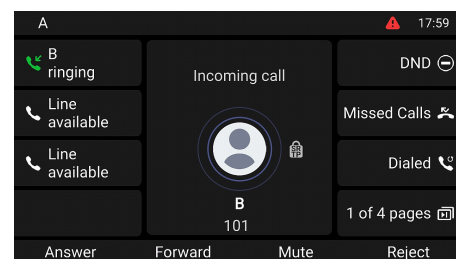


2

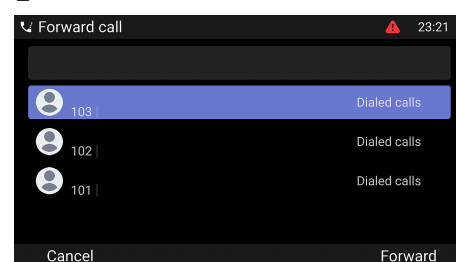

(6) Listas de chamadas

São guardadas no telemóvel quatro listas de chamadas não atendidas, marcadas, recebidas e todas as chamadas.

1. **Em ecrã inativo:** pressione a tecla de função que se encontra por baixo do símbolo correspondente




Histórico de chamadas

2. Para consultar no ecrã a lista de chamadas perdidas, recebidas ou efetuadas, use a tecla de navegação (esquerda/direita). Em cada lista, a última chamada é exibida na parte superior. Deslize pela lista usando a tecla de navegação (cima/baixo). Os ícones indicam o tipo de chamada.



Tecla de navegação

1

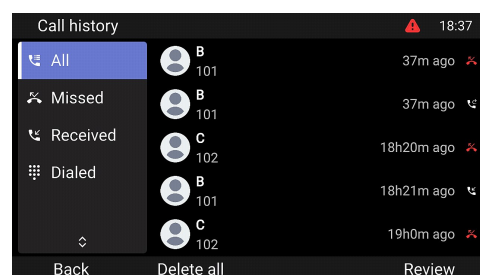

Atualização do software

Atualização manual

1. Para encontrar a última versão do firmware para o seu D862, visite o Firmware Update Center da Snom.
2. Leia as instruções e as notas sobre a versão antes de descarregar o firmware.
3. Clique com o botão **direito** do rato no *link para descarregar* da tabela que contém os Ficheiros de firmware e copie o link.
4. Abra a interface de utilizador web do telefone (**Phone Manager**). Navegue até chegar à página de *Software Update* (Atualização do software). Na secção *Atualização software manual*, cole o link no campo de texto **Firmware**.
5. Clique em **Carregar**. O telefone começará a reiniciar.
6. **Nota: NÃO REMOVA A ALIMENTAÇÃO ENQUANTO O D862 ESTÁ A REINICIAR!**

3

Downloads

Firmware Files

Phone Model	File Size	SHA-256 Checksum	Download Link
D862	133.8 MB	482537d973977fc53e48b1f954817386cabf65133dc42647f8663b404976a82bdc	https://downloads.snom.com/fw/10.1.10.1/bin/snomD862-10.1.10.1-HW6-SIP-r.swu

4

Software Update

Phone Status

Phone Type: snomD862
MAC Address: 00047102001000
Firmware version: snomD862-SIP-R-10.1.10.1-202401020000
U-Boot version: 2015.01-01-10-02 (Date: 18.02.24 - 18.02.24)

Manual Software Update

You may explicitly specify which software version you want to run on this phone. Fill in the URL, which is pointing to the firmware you want to use. Please use only a complete URL (like <http://www.example.com/firmware.swu>). Once the update has finished, the phone will reboot.
See Snom Service Hub Page

Firmware URL:

Phone Controls

You can reset a phone to factory defaults. The Snom Phone will reset all settings and reboot.
See Snom Service Hub Page

© 2024 Snom Technology GmbH. All rights reserved. Phone Manager version: 2024.07.0

Provisionamento automático

1. Abra o **Phone Manager** e clique em **Maintenance**.
2. Clique em **Provisionamento**.
3. Clique nas definições individuais para ver os respectivos detalhes.
4. Quando tiver terminado, clique em **Apply** (**Aplicar**). Se tiver alterado a URL de configuração e/ou a *configuração PnP*, é necessário reiniciar para que tenham efeito.

Para mais informações, consulte o **nosso site de internet**.

Provisioning

Trigger resynchronization of the settings with the setting server.
See Snom Service Hub Page

Prov Polling: Off ☒ On

Polling Mode: Relative

Polling Period: 0

Polling Time: 00:00

Polling Time Random End: 00:00

Setting URL: <https://secure-provisioning.snom.com>

Update Policy: Never update, load settings only

Settings Refresh Timer: 0

Provisioning Order: redirection:stop pnp:stop dhcp:stop tftp:stop

Uboot lock:

Prov Polling

If set to on, the phone will periodically fetch the provisioning files (configuration and/or software updates). See [Provisioning polling] for more information on how to use this setting.
See Snom Service Hub Page

Resolução de problemas

Contactar com a assistência da Snom

Clique neste texto (ou digitalize o código QR) para ler e seguir as instruções detalhadas do nosso site de internet.



Gerar um ticket para a assistência

Clique neste texto (ou digitalize o código QR) para ler e seguir as instruções detalhadas do nosso site de internet.



Solicitar assistência enviando informações sobre o sistema e as configurações

- **Informações sobre o sistema**
- **Informações sobre as configurações**

Troncos SIP/PCAP

O serviço de assistência da Snom poderia solicitar o envio do tronco SIP e/ou do tronco PCAP, caso se em caso de problema.

- **Execução de um tronco SIP**
- **Execução de um tronco PCAP**

Informações importantes

Este **Manual de utilizador abreviado D862** foi elaborado a partir do Manual de utilizador completo, para oferecer aos utilizadores uma visão geral mais concisa na sua própria língua. Consulte o **Manual de utilizador D862** relativamente aos seguintes temas:

- **Direitos de autor, direitos de marca, responsabilidade, avisos legais, licença pública GNU**
- **Instruções de segurança**
- **Conformidade com as normas**
- **Especificações do produto**
- **Eliminação do dispositivo**
- **Limpeza**

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom D862](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guia de instalação rápida](#) | [Ficha técnica](#) | [Manual do utilizador](#) | [Informações de garantia](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.